



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.30.158.А № 72694

Срок действия до 30 января 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Манометры показывающие ДМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Ningbo Yafu instruments manufacturing Co., LTD", Китай

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **39153-19**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МИ 2124-90

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **30 января 2019 г. № 147**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



« 08 » 02 2019 г.

Серия СИ

№ **034269**

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры показывающие ДМ

Назначение средства измерений

Манометры показывающие ДМ (далее по тексту – манометры) предназначены для измерений избыточного давления жидкостей и газов.

Описание средства измерений

Принцип действия манометров основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента.

Основным узлом измерительной системы манометров является трубчатая пружина. При возрастании давления пружина разгибается, и перемещение её свободного конца с помощью передаточного механизма преобразуется во вращение показывающей стрелки относительно шкалы циферблата манометра.

Манометры могут изготавливаться в виброзащищенном исполнении, при этом внутренний объем корпуса заполняется демпфирующей жидкостью, например, глицерином или силиконовым маслом. Манометры, предназначенные для измерений давления кислорода, имеют на циферблате маркировку O_2 , для измерений давления ацетилена – маркировку C_2H_2 , для других газов (в том числе пропана) – маркировку ГАЗ. Манометры изготавливаются с соединительным штуцером с различной резьбой подключения: M12×1,5; G1/4; G1/8; NPT 1/4".

Манометры выпускаются под торговой маркой YAFU.

Внешний вид манометров приведен на рисунке 1.

Пломбирование манометров не предусмотрено.

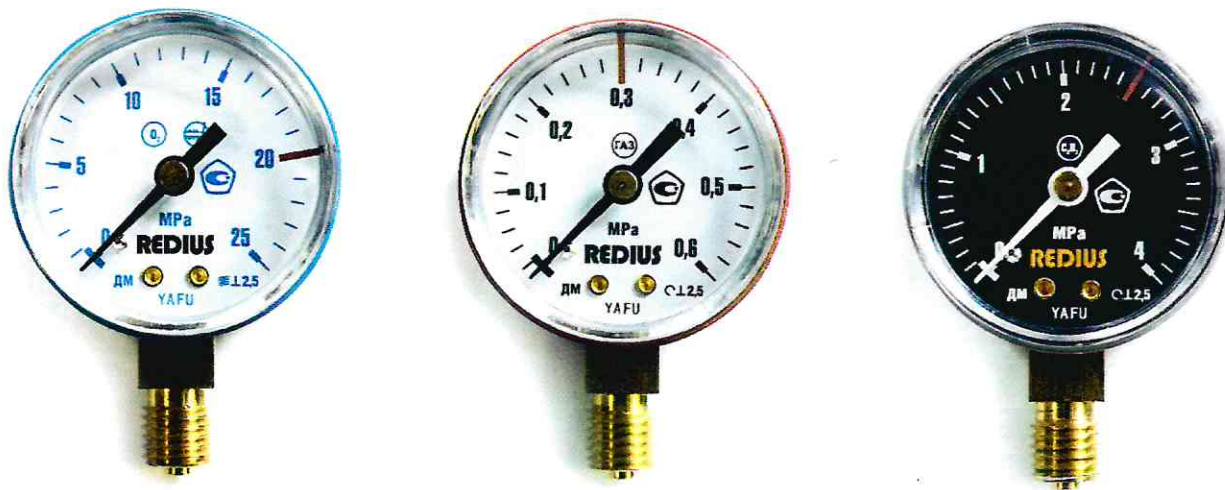


Рисунок 1 – Внешний вид манометров

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики манометров приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Основные метрологические характеристики манометров

Наименование характеристики	Значение характеристики в зависимости от рабочей среды			
	ацетилен	кислород	газ (кроме кислорода, пропана и ацетилена)	пропан
Диапазоны измерений избыточного давления: - МПа	от 0 до 0,4 от 0 до 4	от 0 до 0,1 от 0 до 0,25 от 0 до 0,4 от 0 до 0,6 от 0 до 1,0 от 0 до 1,6 от 0 до 2,5 от 0 до 10 от 0 до 16 от 0 до 25	от 0 до 0,1 от 0 до 0,25 от 0 до 0,4 от 0 до 0,6 от 0 до 1,0 от 0 до 1,6 от 0 до 2,5 от 0 до 10 от 0 до 16 от 0 до 25 от 0 до 40	от 0 до 0,6
- бар	-	от 0 до 25 от 0 до 315 от 0 до 400	от 0 до 4 от 0 до 6 от 0 до 10 от 0 до 25 от 0 до 160 от 0 до 250 от 0 до 315 от 0 до 400	-
Максимальное допустимое испытательное давление, % от верхнего значения диапазона измерений, не более: - постоянное нагрузка; - переменное нагрузка; - краткосрочная нагрузка в течение не более 6 минут	75 66 100			
Класс точности по ГОСТ 2405-88	2,5			
Вариация показаний, %	2,5			

Окончание таблицы 1

Наименование характеристики	Значение характеристики в зависимости от рабочей среды			
	ацетилен	кислород	газ (кроме кислорода, пропана и ацетилена)	пропан
Пределы дополнительной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений избыточного давления, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормального значения, в диапазоне рабочих температур на каждый 1 °С, %	± 0,06			

Таблица 2 – Основные технические характеристики манометров

Наименование характеристики	Значение характеристики
Габаритные размеры, мм, не более	50; 63
- диаметр корпуса	28; 30
- ширина корпуса	от 75 до 150
Масса, г	от +18 до +28
Нормальные условия измерений:	
- температура окружающей среды, °С	от -50 до +60
Рабочие условия измерений:	
- температура окружающей среды, °С	от 84 до 106,7
- атмосферное давление, кПа	80
- относительная влажность, %, не более	10
Средний срок службы, лет	100 000
Средняя наработка на отказ, ч	

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист паспорта (в правом верхнем углу) и фотохимическим или иным методом на циферблат манометров.

Комплектность средства измерений

Комплектность манометров приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность манометров

Наименование	Количество
Манометр показывающий ДМ	1 шт.
Паспорт	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, напоромеры, мановакуумметры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- манометр грузопоршневой МП (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 52189-16);
- преобразователь давления ПДЭ-020И (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 58668-14).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в свидетельство о поверке, и (или) в паспорт.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам показывающим ДМ

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

МИ 2124-90 Манометры, вакуумметры, напоромеры, мановакуумметры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки

Техническая документация изготовителя

Изготовитель

«Ningbo Yafu instruments manufacturing Co., LTD», Китай

Адрес: NO.1, Jinshajiang road, Beilun district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Телефон: 0574-86881306

Факс: 0574-86882315

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Редиус 168» (ООО «Редиус 168»)

Юридический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, дом 17, литер Е
ИНН 7814581364

Телефон: +7 (812) 325-58-88

E-mail: redius.spb.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии»

Адрес: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д.2, этаж 2, пом. I, ком. 35,36

Телефон: +7 (495) 278-02-48

E-mail: info@ic-rm.ru

Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.



А.В. Кулешов

2019 г.